


CHAVE DE TRANSFERÊNCIA REDE - GERADOR

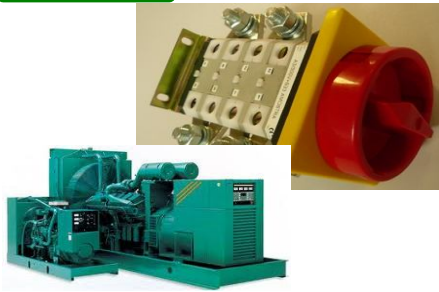

PDF desta página



As chaves rotativas de transferência podem ser aplicadas para o chaveamento entre fontes de alimentação diferentes para uma mesma carga, como por exemplo o chaveamento entre a rede elétrica e um gerador elétrico.

Este tipo de chave encontra aplicação onde não pode haver interrupção de energia ou onde o uso de geradores é uma alternativa melhor ou única ao uso da rede elétrica. Podem ser confeccionadas em até 24 pólos, sendo as aplicações mais usuais a de 3 ou de 4 pólos. Quando adquiridas com posição "0" são frequentemente aplicadas com a adição do acessório porta cadeado (S33), que permite o bloqueio da chave durante a manutenção através do uso de até 3 cadeados simultâneos, garantindo segurança para a equipe de manutenção. As correntes de aplicação vão desde 10A até 250A em 690Vac.

DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	ESQUEMA ELÉTRICO	ÂNGULO DO GIRO	CORRENTE Ith (A)	TAMANHO
Transferência Rede - Gerador com posição "0", TIPO "U", DE 1 A 24 PÓLOS	THS-U...(N° PÓLOS)		60°	10,16	D0
				10,16,20	D1
				25,32,40	
				50,63	
				50,63	D2
				80,100	
125,160	D2x2				
200,250					

DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	ESQUEMA ELÉTRICO	ÂNGULO DO GIRO	CORRENTE Ith (A)	TAMANHO
Transferência Rede - Gerador sem posição "0", TIPO "WS", DE 1 A 24 PÓLOS	THS-WS...(N° PÓLOS)		60°	10,16	D0
				10,16,20	D1
				25,32,40	
				50,63	
				50,63	D2
				80,100	
125,160	D2x2				
200,250					

DESCRIÇÃO	IDENTIFICAÇÃO	ESQUEMA ELÉTRICO	ÂNGULO DO GIRO	CORRENTE Ith (A)	TAMANHO
Transferência Rede - Gerador e retorno automático para a THS-URR...(N° URR)	THS-URR...(N° PÓLOS)		90°	10,16	D0
				10,16,20	D1
				25,32,40	
				50,63	
				50,63	D2
				80,100	
125,160	D2x2				
200,250					

PARA VER TODAS AS OPÇÕES VISUALIZE EM NOSSO CATÁLOGO OU BAIXE EM PDF.

Catálogo Chaves em PDF

Dimensões

Acessórios

Dados Técnicos

Como especificar sua chave?

Consulte "Especificando sua Chave"

- 1° - Escolha o "TIPO". Exemplo: THS U3
- 2° - Escolha a Corrente nominal. Exemplo: 20Ampères
- 3° - Escolha a forma de fixação. "E" para frontal e "V" para fixação pela base. Exemplo: Fixação frontal "E"
- 4° - Adicione acessórios se desejar. Exemplo: S33

Especificação da Chave: THS U3/20E+S33 = Chave Rotativa de transferência tripolar, tipo U, corrente nominal 20A, fixação frontal e manopla porta cadeado vermelha e amarela S33